

マナーについて

携帯電話をご使用になるときは、周囲の方への気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、まわりの人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。


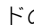
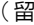
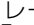

マナーを守るための機能

- マナーモード：P.3-3
着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、ワンタッチで設定できます。
また、マナートークモード、簡易留守 を同時に設定できます。
電話がかかってくると振動でお知らせします。(マナーモード内容変更の設定による)
- オフラインモード：P.3-6
電源を入れたままで電波の送受信を停止して、電話をかけたり、受けたりできないようにします。メールの送受信やウェブの利用などもできなくなります。
- バイブ設定：P.8-4
電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに振動でお知らせします。
- 音量調節：P.8-2
「サイレント」に設定すると、電話がかかってきたときなどの音を鳴らさないようにできます。また、ウェブの情報画面表示中やVアプリ実行中の音も鳴らさないようにできます。
- マナートークモード：P.3-3
通話中にマイクの感度を上げて、小さな声で話しても伝わるようにします。
- メール着信音／ウェブ着信音／ステーション着信音設定：P.8-2
メールやウェブ、ステーションの情報が届いたときの音を鳴らさないようにできます。
- 簡易留守録：P.12-5
電話に出られないときに相手の用件をV301SHに 音できます。


マナーモード設定

マナーモードを設定／解除する

■マナーモードを設定する

- 1 **文字** を 1 秒以上押す。
- 「: マナーモード」が点灯します。また、マナーモードの設定内容に応じて「」(留守表示)「」(バイブレータ)「」(サイレント)「」(ステップ)も表示されます。(P.3-4)

■マナーモードを解除する

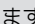
- 1 マナーモードが設定されている待受中に、**文字** を 1 秒以上押す。
- 「」が消え、マナーモードが解除されます。



マナーモードの設定中

- ボタン確認音／エラー音／パワー ON／パワー OFF時のサウンドやバーコード認識完了音、警告音が鳴らなくなります。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- 簡易留守、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。

補足

- マナートークモードが設定されると、通話中に小さな声でお話できるようになります。(このとき「」が点滅します。)
- マナートークモードを設定していなくても、通話中に **文字** を 1 秒以上押すと、マナートークモードの設定をすることができます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。
- 簡易留守 の 音中は、相手の声が受話口から聞こえます。

マナーモードの設定内容を変更する

マナーモードを設定したとき自動的に設定される機能（簡易留守、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ）を変更することができます。

●お買い上げ時には、次のように設定されています。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	通常動作	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
Vアプリ再生音量	サイレント	Vアプリバイブレータ	ON		

●マナートークモード設定中、次の機能はマナーモードの設定内容に従って働きます。

- 簡易留守 および着信音量 ■バイブレータ ■ランプ設定
- サウンド再生音量 ■Vアプリ再生音量 ■Vアプリバイブレータ

簡易留守録／マナートークモードの設定を変更する

- 1 4 6 の順に押す。
- 2 「 簡易留守録」または「 マナートークモード」を選び、を押す。
- 3 「 ON」を選び、を押す。
■ 設定解除：「 OFF」選択→
- 4 設定を終わるときは、（戻る）を押す。

着信音量／バイブレータの設定を変更する

着信音量やバイブレータは「通常着信」「メール着信」「ウェブ着信」「ステーション着信」「受信完了通知」「配信確認」（[P.8-2](#)）のそれぞれに設定することができます。

- 1 4 6 の順に押す。
- 2 「 着信音量」または「 バイブレータ」を選び、を押す。
- 3 設定を変更したい着信の種類を選び、を押す。
- 4 設定内容を選び、を押す。
- 5 設定を終わるときは、を押したあと、（戻る）を押す。

マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定時

- 着信設定の着信音量（[P.8-2](#)）やアラーム設定のアラーム音量調節（[P.12-13](#)）を「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量1」～「音量5」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。（「音量3」に設定しているとき：「音量1」→「音量2」→「音量3」）

マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定時

- 着信設定のバイブ設定（[P.8-4](#)）やアラーム設定のバイブ設定（[P.12-14](#)）を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。

ランプの設定を変更する

マナーモード時のランプ設定を変更することができます。
変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定などで設定されている内容に従う
OFF	すべて点滅しない

- 1 4 6 の順に押す。
- 2 「 ランプ設定」を選び、を押す。
- 3 設定内容を選び、を押す。
- 4 設定を終わるときは、（戻る）を押す。

サウンド再生音量／Vアプリ再生音量の設定を変更する

- 1 4 6 の順に押す。
- 2 「 サウンド再生音量」または「 Vアプリ再生音量」を選び、を押す。
■ 「 Vアプリ再生音量」の設定：「 サイレント」／「 音量1」選択→→操作4へ
- 3 で設定したい音量を選び、を押す。
- 4 設定を終わるときは、（戻る）を押す。

Vアプリバイブレータの設定を変更する

- 1 4 6 の順に押す。
- 2 「 Vアプリバイブレータ」を選び、を押す。
- 3 「 ON」を選び、を押す。
■ 設定解除：「 OFF」選択→
- 4 設定を終わるときは、（戻る）を押す。